



# Sentinel SE-1 by LAMAX *Beat*

---

Rövid használati útmutató

---

## Funkciók:

Bluetooth **2.1**

MicroSD kártya 

Micro USB **USB**


FM rádió **FM**

Kihangosítás 

Audió bemenet 

LED fény 

## Gombok:

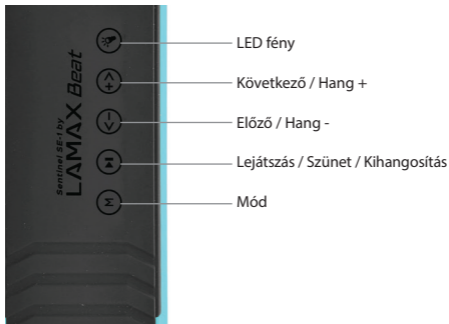

<b>Gomb neve</b>	<b>Bluetooth mód</b>	<b>FM rádió mód</b>	<b>Audio mód</b>
<b>Be / Kikapcsolás</b>	Készülék be/kikapcsolása		
<b>Előző / Hangerő -</b>	Nyomd – Előző szám	Nyomd – előző állomásra vált	Nyomd – Előző szám
	Nyomva tart - Hangerő le		
<b>Lejátszás / Szünet / Kihangsítás</b>	Nyomd – Megállítja/elindítja a zenét Nyomd – Hívás elfogadása Nyomva tart – Hívás elutasítása	Nyomd – Be /kikapcsolja a rádiót Nyomva tart – rádióadók keresése	Nyomd – lejátszás megállítása/elindítása
<b>Következő / Hang +</b>	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Következő szám
	Nyomva tart – Hangerő csökkentése		
<b>Mód</b>	Nyomd – Következő mód		
<b>Fény</b>	Nyomd – Fény Fel/Lekapcsolása		



---

## **Hangfigyelmeztetések áttekintése:**

„Power on” – Az eszköz bekapcsolt.

„Bluetooth mode. Pair the device.” – Az eszköz készen áll a csatlakozásra.

„Paired” – Csatlakoztatva az eszközhöz.

„Radio” – Az eszköz FM rádió módban

„Audio input” – Az eszköz lejátszás üzemmódban van, ekkor képes a felvételeket 3,5 mm-es Jack dugón keresztül lejátszani.

„SD card” – A berendezés kész en áll a hangok lejátszására a Micro SD kártyáról.

## **Párosítás USB eszközzel:**

Nyomja meg az M gombot, hogy a készülék Bluetooth üzemmódba legyen. A hangszórót ekkor párosítani lehet az eszközhöz. (Bluetooth 2.1 vagy magasabb)

Az készüléke listáján az aktív eszközök között meg fog jelenni a „SE-1 by LAMAX Beat”.

A párosítást követően hallani fogja: „Paired”.

Ha megszakadt a kapcsolat, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva, akkor hallani fogja: „Bluetooth mode. Pair the device”.

---

---

### **FM rádió mód:**

M betű megnyomásával jut el a módhoz.

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt, ami antennaként működik. Ahhoz, hogy az összes állomást megtaláld, tartsd nyomva a Lejátszás/Szünet/Kihangosítás gombot. Az eszköz ekkor megkeresi az összes FM csatornát, és tárolja azokat. Az Előző/Következő gombok segítségével tudsz a csatornák közt váltani.

### **Audió fájlok Micro SD kártyáról:**

A módra az „M” gomb segítségével válthat. A hangszóró bemozdja „SD card”.

Sentinel SE-1 ekkor elkezd játszani a Micro SD kártyán található számokat.

### **Audio bemenet:**

Miután csatlakoztatta a kábelt az AUX Jack-hez, az képes bármilyen eszközzel zenét játszani.

### **Kihangosítás használata:**

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használjuk, Bluetooth-on keresztül párosítani kell egy okostelefont. A hívásokat lehet fogadni a szokásos módon a telefonon, vagy a kihangosító gomb segítségével. Ha a gombot röviden meg-

---

---

nyomjuk, a hívást elfogadjuk, ha hosszan nyomjuk akkor elutasítjuk.

### **LED fény:**

Nyomd a fény gombot a világítás be/kikapcsolásához.

### **Töltés:**

A hangszórót lehet tölteni a mellékelt USB kábellel, vagy bármilyen számítógéppel USB porton keresztül. Töltés csak felügyelet mellett.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

**<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>**

