



# Sentinel SE-1 by LAMAX *Beat*

---

Návod na obsluhu

---

## Funkcia:

Bluetooth **2.1**

Micro SD karta 

Micro USB **USB**


FM rádio **FM**

Handsfree 

Audio vstup 

LED svetidlo 

## Ovládanie:

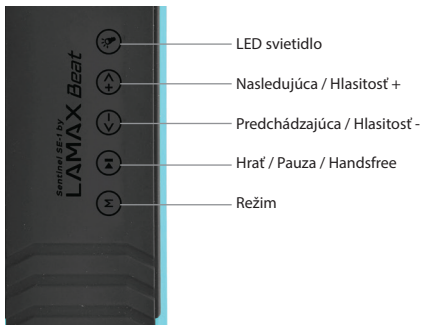

Názov tlačidla	Režim Bluetooth	FM rádio	Režim Audio
ON / OFF	Prepínacie tlačidlo - Zapínanie / Vypínanie zariadenia		
Predchádzajúca / Hlasitosť -	Stlačenie - Prechod na predchádzajúcu skladbu	Stlačenie - Prechod na predchádzajúcu stanicu	Stlačenie - Prechod na predchádzajúcu skladbu
	Podržanie - Zníženie hlasitosti		
Hrať / Pauza / Hands-free	Stlačenie - Zastavenie / Spustenie prehrávania	Stlačenie - Zapnutie / Vypnutie rádia Podržanie - Vyhľadanie staníc	Stlačenie - Zastavenie / Spustenie prehrávania
Nasledujúca / Hlasitosť +	Stlačenie - Prijatie hovoru	Stlačenie - Prechod na nasledujúcu stanicu	Stlačenie - Prechod na nasledujúcu skladbu
	Podržanie - Zvýšenie hlasitosti		
Režim	Stlačenie - Prechod na ďalší režim		
LED svetidlo	Stlačením zapne / vypne LED svetidlo		



---

## **Prehľad oznámení:**

„Power on“ - zariadenie bolo zapnuté.

„Bluetooth mode. Pair the device.“ - Zariadenie sa nachádza v režime Bluetooth a je pripravené na párovanie.

„Paired“ - došlo k úspešnému spárovaní s Bluetooth zariadením.

„Radio“ - zariadenie sa nachádza v režime FM rádia.

„Audio input“ - reproduktor je pripravený na prehrávanie zvukových nahrávok zo zariadenia pripojeného prostredníctvom 3,5mm jack audio kábla.

„SD card“ - zariadenie je pripravené prehrávať skladby z Micro SD karty.

## **Párovanie s Bluetooth zariadením:**

Stlačením tlačidla „M“ prejdite do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovať so zariadením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.

V prehľade aktívnych zariadení sa Sentinel SE-1 zobrazí pod označením „SE-1 by LAMAX Beat“.

Po spárovaní počujete oznámenie: „Paired“.

V prípade odpojenia alebo straty spojenia reproduktor zahlási: „Bluetooth mode. Pair the device.“

## **Režim FM rádio:**

Do režimu prejdite stlačením tlačidla „M“.

---

---

Pripojte Micro USB kábel, ktorý slúži ako anténa reproduktora.

Pre nájdenie všetkých dostupných staníc podržte tlačidlo „Hrať / Pauza / Handsfree“. Zariadenie prejde pásma FM frekvencie a nájdené stanice uloží.

Potom môžete medzi jednotlivými stanicami prechádzať tlačidlami „Predchádzajúce“ a „Nasledujúce“.

### **Režim prehrávania audio súborov z Micro SD karty:**

Do režimu prejdete stlačením tlačidla „M“. Reprodukotor oznámi „SD card“.

Sentinel SE-1 následne prehráva z vlozenej Micro SD karty skladby vo formáte MP3.

### **Audio vstup:**

Po pripojení audio kábla do zásuvky AUX prehráva hudbu z ľubovoľného pripojeného zariadenia.

### **Používanie Handsfree:**

Pre využívanie tejto funkcie je nutné mať Sentinel SE-1 spárovaný pomocou Bluetooth so smartfónom.

Hovor je možné prijať / odmietnuť štandardnou cestou na telefóne alebo prijať stlačením tlačidla „Handsfree“ a odmietnuť podržaním tlačidla „Handsfree“.

---

---

### **LED svetidlo:**

Stlačením tlačidla „LED svetidlo“ sa zapne / vypne LED svetlo.

### **Nabíjanie:**

Reproduktor možno nabíjať pomocou priloženého Micro USB kábla z ľubovoľnej nabíjačky vybavenej USB výstupom, prípadne z akéhokoľvek počítača vybaveného USB výstupom. Zariadenie nabíjajte len pod dohľadom.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

**<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>**

