



Sentinel SE-1 by LAMAX *Beat*

Mode d'emploi

Fonctions :

Bluetooth **2.1**

Carte microSD 

Micro USB **USB**


Radio FM **FM**

Mains libres 

Entrée audio 

Lampe LED 

Fonctionnement :

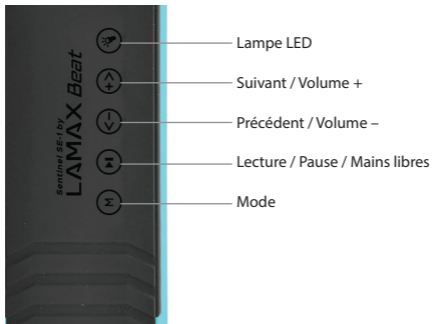

Bouton	Mode Bluetooth	Radio FM	Mode Audio
ON / OFF	Bouton Marche / Arrêt- Allumer / Éteindre l'appareil		
Précédent / Volume -	Appuyer - Passerau titre précédent	Appuyer - Passera à la station précédente	Appuyer - Passerau titre précédent
	Maintenir appuyé - Diminution du volume		
Lecture / Pause / Mains libres	Appuyer - Arrêter / Lancer la lecture	Appuyer - Allumer / Éteindre la radio	Appuyer - Arrêter / Lancer la lecture
	Appuyer - Décrocher l'appel Maintenir appuyé - Refuser l'appel	Maintenir appuyé - Rechercher des stations radio	
Suivant / Volume +	Appuyer - Passer au titre suivant	Appuyer - Passera à la station suivante	Appuyer - Passer au titre suivant
	Maintenir appuyé - Augmentation du volume		
Mode	Appuyer - Changement de mode		
Lampe LED	En appuyant allumer / éteindre la lampe LED		



Tableau de notifications :

« Power on » – L'appareil est allumé.

« Bluetooth mode. Pair the device. » – L'appareil est en mode Bluetooth et il est prêt à être appairé. « Paired » – L'appairage avec l'appareil Bluetooth a été effectué avec succès.

« Radio » – L'appareil est en mode Radio FM.

« Audio input » – L'enceinte est prête à jouer des enregistrements audio de l'appareil connecté via jack 3,5mm au câble audio.

« SD card » – L'appareil est prêt à jouer des titres de la carte microSD.

Appairage avec l'appareil Bluetooth :

En appuyant sur le bouton « M » vous passez en mode Bluetooth. Il est possible d'appairer l'enceinte avec un appareil équipé de Bluetooth 2.1 et plus.

Dans la liste des appareils connectés la Sentinel SE-1 sera affichée sous « SE-1 by LAMAX Beat ».

Après l'appairage vous entendrez la notification : « Paired ».

En cas de déconnexion ou de connexion perdue l'enceinte annonce : « Bluetooth mode. Pair the device ».

Mode Radio FM :

Passer en mode Radio FM en appuyant sur le bouton « M ».

Brancher le câble micro USB qui sert d'antenne à l'enceinte.

Pour trouver toutes les stations disponibles maintenir appuyé le bouton « Lecture / Pause / Mains libres ». L'appareil parcourt toutes les fréquences FM et sauvegarde les stations trouvées.

Ensuite, vous pouvez passer d'une station à l'autre en appuyant sur les boutons « Précédent » et « Suivant ».

Mode Lecture des fichiers audio de la carte microSD :

Passer en mode Lecture en appuyant sur le bouton « M ». L'enceinte annonce « SD card ».

Ensuite, la Sentinel SE-1 lit les titres au format MP3 de la carte microSD insérée.

Entrée audio :

Après la connexion du câble audio sur le port AUX, l'appareil lit la musique d'un appareil connecté.

Utilisation du kit mains-libres :

Pour profiter de cette fonction il est nécessaire que la

Sentinel SE-1 soit appairée avec un smartphone via Bluetooth.

Il est possible de prendre / refuser un appel de manière standard sur le téléphone ou décrocher en appuyant sur le bouton « Mains libres » et refuser en maintenant appuyé le bouton « Mains libres ».









Lampe LED :

Allumer / éteindre la lampe LED en appuyant sur le bouton « lampe LED ».

Chargement :

Il est possible de charger l'enceinte par l'intermédiaire du câble Micro USB fourni raccordé à un chargeur muni d'une sortie USB, éventuellement à un ordinateur muni d'une sortie USB. Chargez l'appareil uniquement sous surveillance.



-
-  Full English manual can be downloaded from here:
 -  Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
 -  Mode d'emploi en français à télécharger ici:
 -  Český manuál ke stažení zde:
 -  Slovenský manuál na stiahnutie tu:
 -  Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
 -  Használati útmutató:
 -  Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>

